



# DROP

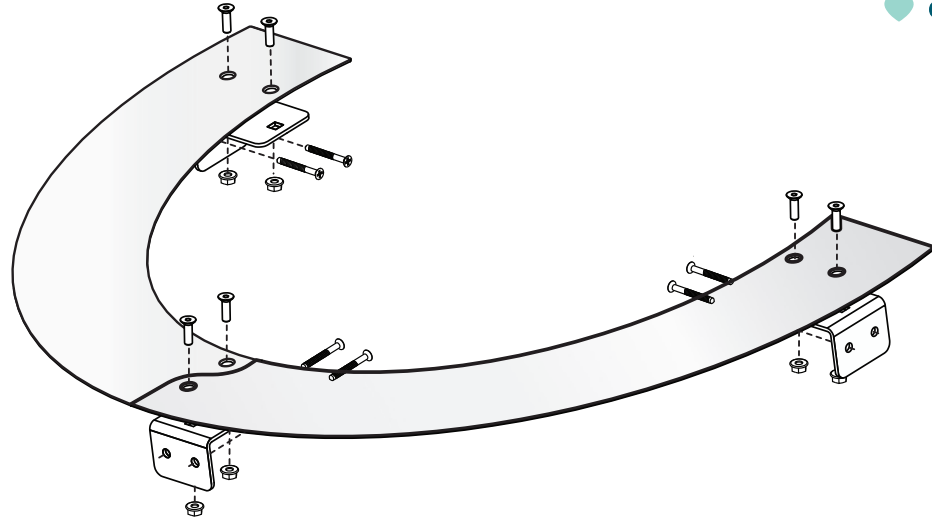

♥ OF SAUNA



## EN Embedding Flange

- Place the plates of embedding flange on the desired place of the boarding. Make sure that the end edges of the embedding flange are against the wall.
- Mark the inner edge of the embedding flange on the boarding of the sauna platform.
- Follow the marked line and draw the second contour 52 mm / 2 in outwards. We recommend using a 52 mm / 2 in wide wooden block for that purpose.
- Cut the wider contour by following the aperture.
- Attach the brackets of the embedding flange to the plates by using bolts and nuts.
- Install the embedding flange to the cut aperture, adjust the cut edge, if necessary.
- Attach the brackets to the boards of the platform with screws.
- You can now install the DROP heater. Follow the minimum height from the figure below:

Find the latest updates on our website [www.huumsauna.com](http://www.huumsauna.com)

## FR Bride de fixation

- Disposez les plaques de la bride de fixation à l'endroit souhaité sur le banc de sauna de sorte que leurs extrémités s'appuient au mur.
- Marquez sur le banc de sauna, p.ex. avec un crayon, la position du bord intérieur.
- En suivant la ligne tracée marquez le contour du bord extérieur à la distance de 52 mm / 2 in du bord intérieur. (On peut le faire à l'aide d'une pièce de bois de 52 mm / 2 in de largeur).
- Découpez le trou dans le banc en suivant le contour plus large.
- Fixez les supports de la bride de fixation aux plaques avec des boulons et écrous.
- Disposez la bride de fixation au trou découpé (si nécessaire, ajustez le bord du trou).
- Fixez les supports au banc avec des vis.
- Ensuite on peut installer le poêle DROP en respectant la hauteur minimale indiquée sur la figure ci-dessous :

Vous trouverez sur notre site web toutes les informations dont vous avez besoin [www.huumsauna.com](http://www.huumsauna.com)



Made in Estonia, EU

info@huumsauna.com  
huumsauna.com  
#huumsauna

HUUM Sauna OÜ  
Vahi tee 9, Tartumaa  
60534, Estonia

