ASENNUSOHJE

VERKKOVAIPPA INARI

Tuotenro. 2143-020

INSTRUKTIONSMANUAL

INARI YTTERMANTEL

Produktnr. 2143-020

INSTALLATION MANUAL

INARI UPPER STONE CAGE

Product code 2143-020

1. Asenna verkkovaipan mukana toimitettu säteilylevy paikoilleen verkkovaipan takaosasta alhaalta löytyviin koloihin. Säteilylevyä ei käytetä silloin kun kiuas liitetään takaa hormiin.

   Fäst skyddsplåten som levererats med yttermanteln på sinn plats i bakdelen av ugnen (hålen finns i nedre kanten). Då anslutningen är bakom ugnen, används plåten inte.

   Install the radiating plate supplied with the net curtain into the holes at the bottom of the back of the stone cage. The radiant panel is not used when the heater is connected to the chimney from the rear.

2. Tue säteilylevy kiuaskivillä vasten verkkovaipan ulkoreunaa.

   Stöd skyddspläten med hjälp av bastustenar mot yttre kanten.

   Support the radiant panel with stones against the outer edge of the stone cage.
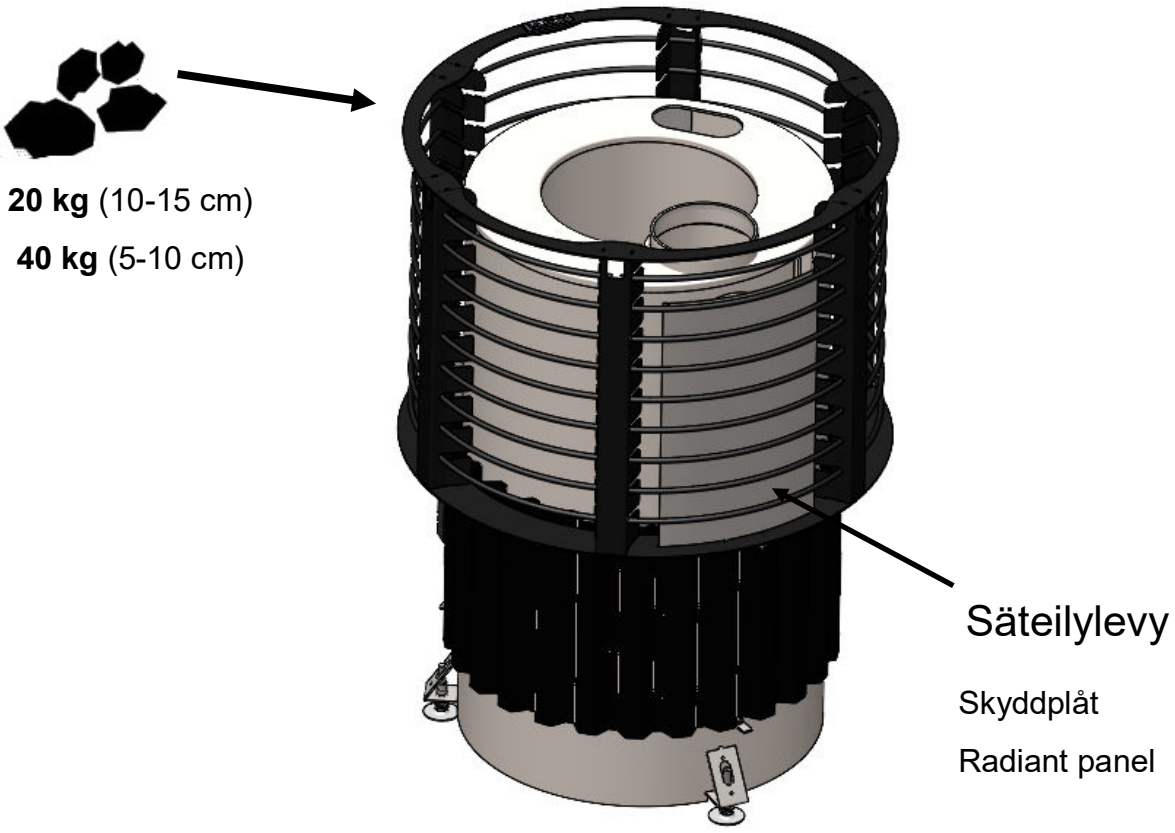
3. Kytkettäessä kiuas takaa hormiin tulee kolme teräslankaa katkaista takaliitännän kohdalta esim. rautasahalla.
   Då anslutningen är bakom bastuugnen, bör tre stycken ståltråd brytas vid anslutningskanalen, t.ex. Med järnsåg.
   When connecting the heater from the rear to the chimney, the three steel wires must be cut at the rear connection, e.g. with a hacksaw.